

SISÄLLYSLUETTELO

KÄYTTÖTARKOITUS

PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

PESUKONEEN KUVAUS

LUUKKU

ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

PYYKIN VALMISTELU

PESU- JA LISÄAINEET

**NUKKASIH DIN IRROTTAMINEN/
VEDEN TYHJENTÄMINEN**

PUHDISTUS JA HUOLTO

VIANMÄÄRITYS

KULUTTAJANEUVONTA

LISÄVARUSTEET

KULJETUS/KÄSITTELY

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan konepestävien, määrältään tavanomaisen kotitalouksien pyykin pesemiseen.

- Noudata pesukoneen käytössä tämän käyttöohjeen, asennusohjeiden ja ohjelmataulukon ohjeita.

- Säilytä käyttöohje, ohjelmataulukko ja asennusohjeet. Jos luovutat pesukoneen uudelle omistajalle, anna käyttöohje, ohjelmataulukko ja asennusohjeet pesukoneen mukana.

PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Pakkauksen purkaminen ja laitteen tarkistus

- Purettuasi pesukoneen pakkauksesta tarkista, ettei se ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, älä käytä laitetta. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenimuovi yms.) poissa lasten ulottuvilta vahinkojen välttämiseksi.
- Jos laitetta on säilytetty kylmässä, anna sen olla huoneenlämpötilassa muutaman tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Kuljetuspulttien irrottaminen

- Pesukoneeseen on kuljetuksen ajaksi kiinnitetty pultit, jotka estävät laitteen vaurioitumisen kuljetuksen yhteydessä. Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa.
- Poistettuasi pultit peitä aukot mukana toimitetuilla muovitulvilla (4 kpl).

3. Pesukoneen asentaminen

- Poista suojakalvo käyttöpaneelistä (mallikohtainen varuste).
- Älä nosta konetta työtasosta siirtäessäsi sitä.
- Asenna pesukone vakaalle ja tasaiselle lattialle mieluiten huoneen nurkkaan.
- Tarkista, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni lattiassa ja että pesukone on täysin vaakatasossa (käytä vesivaakaa).
- Jos laite asennetaan puulattialle tai muulle periksi antavalle alustalle (esimerkiksi tietyt parketti- ja laminaattilattiat), kiinnitä koneen alle lattiaan vähintään 3 cm paksuinen vanerilevy, 60 x 60 cm.
- Varmista, että pesukoneen pohjassa olevat ilmanvaihtoaukot (mallikohtainen varuste) eivät ole maton tai muun materiaalin peitossa.

4. Vesiliitäntä

- Kiinnitä vedenottoletku paikallisen vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti.
- Vesiliitäntä: Vain kylmä vesi (ellei ohjelmataulukossa mainita toisin)
- Vesihana: 3/4 tuuman kierreletkuliitos
- Veden paine (virtauspaine): 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Laitteen saa kytkeä vesijohtoverkkoon vain uudella letkulla. Älä käytä vanhaa letkua, vaan heitä se pois.

5. Tyhjennys

- Kiinnitä letku viemäriin tai pesualtaan reunaan koneen mukana toimitetulla U-kappaleella.
- Jos pesukone on liitetty kiinteään viemäriiliitäntään, varmista, että liitännässä on venttiili, joka estää takaisinimun.

6. Sähköliitäntä

- Sähköasennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Jännite, teho ja sulakkeiden tiedot on merkitty luukun sisäpuolella olevaan kilpeen.
- Laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain maadoitetun pistorasian kautta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Pesukoneen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta yllämainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen koneen puhdistusta tai huoltoa.
- Asennuksen jälkeen laitteen kytkentä verkkopistorasiaan tai irtikytkentä sähköverkosta on aina varmistettava kaksinapaisella kytkimellä.
- Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä käytä sitä. Ilmoita asiasta kuluttajaneuvontaan/valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Tätä laitetta saa käyttää vain käyttöohjeiden mukaisesti kotitalouksissa.

Asennustilan vähimmäismitat:


Leveys:	600 mm
Korkeus:	850 mm
Syvyys:	600 mm

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

1. Turvallisuusohjeet

- Pesukone soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä säilytä tulenarkoja aineita laitteen läheisyydessä.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.
- Jos haluat sijoittaa kuivausrummun pesukoneen päälle, ota ensin yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään ja varmista, että se on mahdollista. Kuivausrummun saa sijoittaa pesukoneen päälle vain, mikäli kuivausrumpu kiinnitetään pesukoneeseen erityisen torniasennussarjan avulla, joita on saatavilla valtuutetuista huoltoliikkeistä tai jälleenmyyjältä.
- Älä jätä pesukoneeseen virtaa päälle silloin kun sitä ei käytetä.
- Sulje vesihana, kun kone ei ole käytössä.
- Kytke virta pois pesukoneesta tai irrota laite sähköverkosta ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Älä koskaan avaa luukua väkisin tai käytä sitä tukena.
- Virtajohdon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen samanlaiseen. Virtajohtoja on saatavilla valtuutetuista huoltoliikkeistä. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva sähköasentaja.

2. Pakkaus


- Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia, mistä on merkinä kierrätystä tarkoittava symboli . Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.

3. Pakkauksen ja käytöstä poistetun pesukoneen hävittäminen

- Pesukone on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Hävitä pesukone paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Ennen kuin poistat laitteen käytöstä, tyhjennä mahdolliset pesuaineen jäämät ja leikkaa virtajohto irti, jotta laite ei enää ole käyttökelpoinen.
- Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EY mukaisesti.

Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua jätteiden väärästä käsittelystä.



Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Hävitä laite paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

4. Energian säästäminen

Tämä pesukone käyttää vettä erittäin taloudellisesti. Sen vuoksi veden pinta ei joissakin ohjelmissa ole näkyvissä luukun lasin läpi koneen käydessä.

- Pese täysiaikaisia koneellisia, jotta sähkön, veden, pesuaineen ja ajan käyttö on mahdollisimman tehokasta.
- Älä ylitä pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
- Ekopallo on vedenpoistojärjestelmän erikoisominaisuus, jonka avulla voidaan estää pesuaineen pääsy pois rummusta ja sen haitallinen ympäristöön joutuminen.
- Käytä esipesua (mallikohtainen toiminto) vain hyvin likaiselle pyykille. Voit säästää pesuainetta, aikaa, vettä ja energiaa, kun et esipese vähän likaista tai normaalia likaisempaa pyykkiä.
- Esikäsittele tahrat tahrannoituneilla tai liota kuivuneita tahroja vedessä ennen pesua, jolloin et tarvitse kuumaa vettä käyttävää pesuohjelmaa.
- Voit säästää energiaa valitsemalla 60° C:n pesuohjelman 95 -asteisen sijasta tai vastaavasti 40° C:n ohjelman 60 -asteisen tilalla.
- Voit säästää aikaa ja energiaa myös valitsemalla suuremman linkousnopeuden, jolloin rumpukuivauksen alussa pyykki on jo valmiiksi kuivempaa.

5. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus

- Laite vastaa seuraavia eurooppalaisia standardeja: 2006/95/EY Pienjännitedirektiivi
2004/108/EY Sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi

PESUKONEEN KUVAUS




1. Työtaso
2. Käyttöpaneeli
3. Pesuainelokerikko
4. Huoltokilpi (luukun sisäpuolella)
5. Luukku
6. Pumpun luukku / jalustan takana oleva nukkasihti (sekä hätätyhjennysletku, mallista riippuen)
7. Säätojalat

LUUKKU

Luukku avataan vetämällä luukun kahvasta. Luukku suljetaan painamalla se kiinni niin, että lukko naksahtaa.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Valmistajan testin aikana koneeseen mahdollisesti jäänyt vesi on suositeltavaa poistaa pesemällä ensimmäinen koneellinen lyhyellä ohjelmalla ilman pyykkiä.

1. Avaa vesihana.
2. Sulje luukku.
3. Annostele pesuainelokeroon  vähän pesuainetta (noin 30 ml).
4. Valitse ja käynnistä jokin lyhyt pesuohjelma (katso erillinen Ohjelmataulukko).

PYYKIN VALMISTELU

1. Huomioi pyykin lajittelussa:

- **Materiaali/pesumerkintä**
Puuvilla, sekoitekuidut, itsesiliävät/synteettiset kuidut, villa, käsinpestävät tekstiilit.
- **Väri**
Pese värilliset ja valkoiset vaatteet erikseen. Pese uudet värilliset vaatteet erillään.
- **Koko**
Erikokoisten vaatteiden peseminen yhdessä parantaa pesutehoa ja jakaa pyykin painon tasaisemmin rumpuun.
- **Arat tekstiilit**
Pese pienet vaatekappaleet (esimerkiksi nailonsukat, vyöt tms.) ja vaatteet, joissa on hakasia (rintaliivit), pesupussissa tai vetoketjullisen tyynyliinan sisällä. Irrota aina verhojen ripustimet tai pese verhot puuvillapussissa.


2. Tyhjennä kaikki taskut

Kolikot, hakaneulat tms. saattavat vahingoittaa pyykin tai koneen rumpua ja allasta.

3. Kiinnittimet

Sulje vetoketjut, napit ja hakaset. Sido irralliset vyöt ja nauhat yhteen.

Tahrojen poisto

- Veri-, maito-, kananmuna- jne. tahrat lähtevät normaalisti ohjelman automaattisessa entsyymivaiheessa.
- Poista punaviini-, kahvi-, tee-, ruoho-, hedelmätahrat jne. lisäämällä tahranpoistoainetta pesuainelokerikon varsinaisen pesun lokeroon .
- Esikäsittele vaikeasti likaantuneet kohdat tarvittaessa tahranpoistoaineella.

Värjäys ja valkaisu

- Käytä ainoastaan pesukonekäyttöön tarkoitettuja värjäys- ja valkaisuaineita.
- Noudata valmistajan ohjeita.
- Koneen muovi- tai kumiosiin saattaa tulla väri- tai valkaisuaineläiskä.

Pyykin täyttäminen koneeseen

1. Avaa luukku.

2. Työnnä vaatekappaleet löysästi rumpuun yksi kerrallaan sulumatta. Noudata ohjelmataulukossa mainittuja täyttömääräsuosituksia.

Huom! Jos rumpu on liian täynnä, pesutulos ei ole hyvä, ja vaatteet rypistyvät.

3. Sulje luukku.

PESU- JA LISÄAINEET

Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta!

Pesuaineen valinnassa tulee huomioida:

- Kuitutyyppi (puuvilla, itsesiliävät/tekokuidut, arat kuidut, villa).
- Huom!** Käytä villalle ja mikrokuituvaatteille (kuten urheiluasuille ja uimapuvuille) vain erikoispesuaineita.

- Väri.
- Pesulämpötila.
- Tahrojen laatu ja pyykin likaisuus.

Huomautuksia:

- Vaaleat pesuainejäämät tummissa vaatteissa johtuvat nykyaikaisten fosfaatittomien pesujauheiden liukenemattomista yhdisteistä. Jos vaatteissa on valkoisia läiskä, voit poistaa ne ravistelemalla tai harjaamalla, tai käytä nestemäistä pesuainetta.
- Käytä vain kotitalouspesukoneille tarkoitettuja pesuaineita ja pyykin lisäaineita.
- Jos käytät kalkinpoisto-, värjäys- tai valkaisuaineita esipesussa (mallikohtainen toiminto), varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi kotitalouksille tarkoitetussa pesukoneessa. Kalkinpoistoaineet voivat sisältää pesukonetta vahingoittavia ainesosia.
- Älä käytä liuotinaiteita (esimerkiksi tärpättä tai bensiiniä). Älä pese koneessa liuottimilla tai tulenaroilla nesteillä käsiteltyjä tekstiilejä.

- Älä käytä nestemäistä pesuainetta varsinaisessa pesussa, jos olet valinnut esipesun (mallikohtainen lisätoiminto).
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta ajastetuissa pesuohjelmissa.

Annostelu

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.

Huomioi pesuaineen annostelussa:

- tahrojen laatu ja pyykin likaisuus
- pyykin määrä
täysi koneellinen: noudata pesuaineen valmistajan ohjeita;
puolitäyttö: käytä 3/4 täydelle koneelle suositellusta määrästä;
minimitäyttö (noin 1 kg):
käytä 1/2 täydelle koneelle suositellusta määrästä
- veden kovuus alueella (kysy paikalliselta vesilaitokselta). Pehmeä vesi vaatii vähemmän pesuainetta kuin kova vesi (katso käyttöohjeissa oleva vedenkovuustaulukko).

Huom!

Jos pesuainetta on liikaa, ylimääräinen vaahto voi heikentää pesutulosta.

Jos vaahtoa on liikaa, pesukoneen tunnistusjärjestelmä voi estää linkouksen, tai ohjelma kestää kauemmin ja vedenkulutus lisääntyy. Jos pesuainetta on liian vähän, pyykki voi jäädä harmaaksi. Lisäksi rumpuun, altaaseen ja lämmittimeen voi ajan kuluessa muodostua kalkkisaostumia.

Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu

Pesuainelokerikossa on kolme lokeroa (kuva A).

Esipesuaineen lokero

- Esipesuaine

Varsinaisen pesun pesuainelokero

- Varsinaisen pesun pesuaine
- Tahranpoistoaine
- Vedenpehmentin

Huuhteluainelokero

- Huuhteluaine
- Nestemäinen tärkki

Älä annostele pesuaineita yli "MAX"-merkinnän.

Kloorivalkaisuaineen käyttö

- Pese pyykki haluamallasi ohjelmalla (Valko- ja kirjopesu, Tekokuidut) ja lisää sopiva määrä kloorivalkaisuainetta HUUHTELUAINEEN lokeroon (sulje pesuainelokerikko huolellisesti).
- Käynnistä Huuhtelu ja linkous -ohjelma heti pesuohjelman päättymisen jälkeen, jotta mahdollinen kloorin haju poistuu. Voit halutessasi lisätä huuhteluainetta. Älä koskaan laita lokerikkoon kloorivalkaisuainetta ja huuhteluainetta samanaikaisesti.


Tärkin käyttö





- Valitse Huuhtelu ja linkous -ohjelma ja tarkista, että linkousnopeus ei ole yli 800 kierrosta minuutissa.
- Käynnistä ohjelma. Vedä pesuainelokerikkoa auki sen verran, että huuhteluainelokerosta on näkyvissä noin 3 cm.
- Kaada tärkkiliuos huuhteluainelokeroon veden virratessa pesuainelokeroon.

Väliseinän asettaminen pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen lokeroon

Jos käytät **pesujauhetta**: aseta väliseinä ylempään asentoon. Nosta väliseinää, kunnes voit taistaa sen yläosan. Kiinnitä koukut takimmaisten ohjauskiskojen yläpäähän ja kiinnitä väliseinä paikalleen painamalla sitä kevyesti alaspäin (kuva C). Väliseinän ja pesuainelokeron pohjan väliin jää rako, kun väliseinä on kunnolla paikallaan (kuvat B ja C).

Jos käytät **nestemäistä pesuainetta**: aseta väliseinä alimpaan asentoon. Kiinnitä väliseinä paikalleen lokeroon etummaisten ohjauskiskojen avulla.

Aseta väliseinä siten, että se koskettaa pesuainelokeron  pohjaa (kuva D).

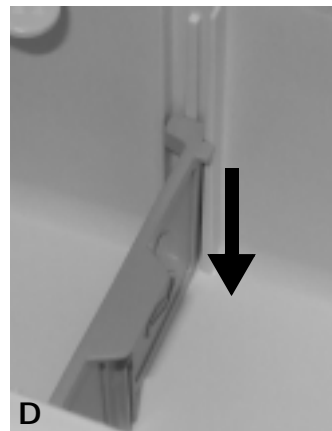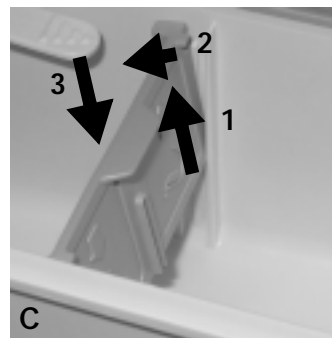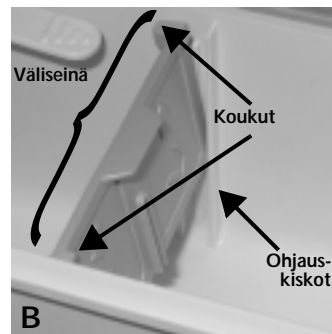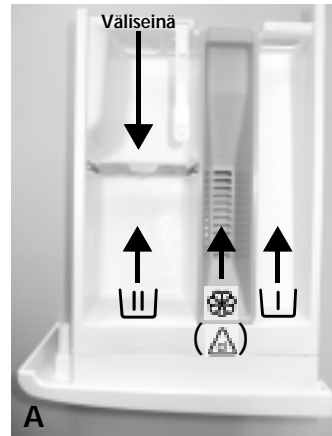

NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN/ VEDEN TYHJENTÄMINEN

Nukkasihti on suositeltavaa tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti, vähintään kaksi tai kolme kertaa vuodessa.

Erityisesti:


- Jos kone ei tyhjennä vettä kunnolla tai ei linkoa
- Jos Puhdista pumppu -merkkivalo syttyy
TÄRKEÄÄ: varmista, että vesi on jäähtynyt ennen tyhjennystä. Jos pesukoneessa on hätätyhjennysletku, tyhjennä vesi koneesta noudattaen tämän sivun lopussa olevia ohjeita.

1. Kytke virta pois laitteesta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
 2. Irrota jalusta painamalla oikealla ja vasemmalla puolella olevia tappeja (katso kuva **A**).
 3. Laita leveä ja litteä astia oikealla puolella olevan sihdin alapuolelle.
 4. Avaa nukkasihti, mutta älä vedä sitä kokonaan ulos. Kierrä sihtiä varovasti vastapäivään (kuva **B**), kunnes vettä alkaa tulla ulos.
 5. Odota, kunnes vesi on valunut pois.
 6. Ruuvaa nyt nukkasihti kokonaan auki ja irrota se.
 7. Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta vesi poistuu koneesta.
 8. Puhdista nukkasihti ja sen kotelo.
 9. Tarkista, että sihdin kotelon sisällä oleva pumpun siipi pääsee pyörimään vapaasti.
 10. Työnnä nukkasihti takaisin paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään vasteeseen saakka.
 11. Kaada pesuainelokeroon noin litra vettä, jotta Ekojärjestelmä käynnistyy uudelleen. Tarkista, että nukkasihti on kunnolla paikallaan ja tiukasti kiinni.
 12. Asenna jalusta takaisin paikalleen.
 13. Kytke virtajohto pistorasiaan.
- Nyt pesukone on taas käyttövalmis.

Mallit, joissa on hätätyhjennysletku:

Irrota jalusta kuten edellä. Veden tyhjentäminen:

- Vedä hätätyhjennysletku ulos pesukoneen jalustan sisältä.
- Laita hätätyhjennysletkun viereen astia, johon letku ulottuu.
- Irrota letkun tulppa, jotta vesi pääsee valumaan astiaan.
- Puhdista nukkasihti kuten edellä.
- Kiinnitä tulppa ja työnnä letku takaisin pesukoneen jalustan sisään.

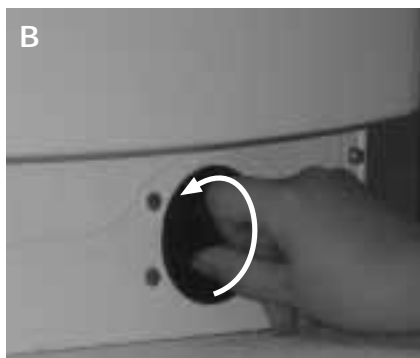

PUHDISTUS JA HUOLTO

Laitteen ulkopinnat ja käyttöpaneeli

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Voit käyttää tarvittaessa neutraalia puhdistusainetta (ei hankaavaa).
- Kuivaa pehmeällä liinalla.

Laitteen sisäosa

- Jätä luukku auki vähäksi aikaa jokaisen pesuohjelman jälkeen, jotta kone kuivuu sisältä.
- Jos et pese pyykkiä koskaan 95 °C:n lämpötilassa tai käytät korkeaa lämpötilaa vain harvoin, suositeltavaa on suorittaa aika ajoin pesuohjelma ilman pyykkiä 95 °C:n lämpötilassa käyttäen vähän pesuainetta, jotta pesukoneen rumpu puhdistuu.

Luukun tiiviste

- Kuivaa luukun tiiviste jokaisen pesuohjelman jälkeen imukykyisellä puuvillaliinalla. Tarkista, että luukun tiiviste on täysin kuiva ennen kuin suljet tyhjän pesukoneen luukun.
- Tarkista tiivisteiden kunto säännöllisin väliajoin.

Nukkasihdi

- Tarkista nukkasihdi 2-3 kertaa vuodessa (katso kohtaa Nukkasihdin irrottaminen/ veden tyhjentäminen).

Vedenottoletku(t)

- Tarkista säännöllisesti, että vedenottoletkussa ei ole murtumia tai muita vaurioita.
- Tarkista ja puhdista vedenottoletkun sihti säännöllisesti (katso kohtaa Vedenottoletkun sihti puhdistaminen).


Älä käytä laitteen puhdistuksessa tulenarkoja aineita.

Pesuainelokerikko

Puhdista pesuainelokerikko ja sen syvennys säännöllisesti, vähintään 3-4 kertaa vuodessa, jotta pesuainetta ei kerry lokeroon ja syvennykseen.

Pesuainelokerikon puhdistaminen:

1. Paina varsinaisen pesun pesuainelokerossa olevaa vapautusvipua alaspäin ja irrota lokerikko syvennyksestä (katso alaspäin osoittava nuoli).
2. Irrota huuhteluainelokeron kansirtilä. Irrota varsinaisen pesun pesuainelokeron väliseinä vetämällä ylöspäin (merkitty nuolilla ylös).
3. Huuhtelee kaikki osat juoksevilla vedellä.
4. Puhdista pesuainelokeron aukko kostealla liinalla.
5. Kiinnitä väliseinä ja kansirtilä takaisin paikalleen pesuainelokerikkoon ja työnnä lokerikko takaisin aukkoonsa.

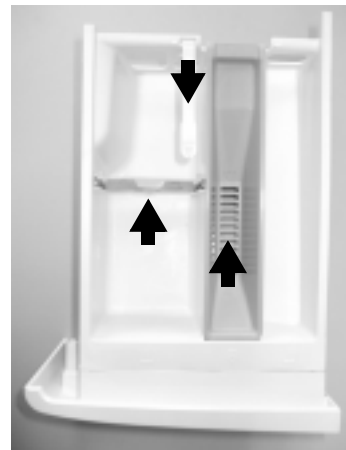

Vedenottoletku(t)

Jos vedenottoletku vaurioituu, vaihda tilalle samanlainen uusi letku, joita on saatavilla valtuutetuista huoltoliikkeistä tai jälleenmyyjältä. Jos vedenottoletkussa on läpinäkyvä letkupinnoite (kuva C), tarkista pinnoitteen väri säännöllisesti. Jos läpinäkyvä letkupinnoite muuttuu tummanpunaiseksi, letkussa saattaa olla vuoto, ja se on vaihdettava. Varaletkuja on saatavilla valtuutetuista huoltoliikkeistä tai jälleenmyyjältä.

Vedenottoletkun sihdin puhdistaminen

1. Sulje hana ja ruuvaa vedenottoletku irti hanasta.
2. Puhdista letkun sisällä oleva sihti ja ruuvaa letku takaisin kiinni hanaan.
3. Kierrä nyt auki pesukoneen takana oleva vedenottoletku.
4. Vedä ulos pesukoneliitännässä oleva sihti yleispihtien avulla ja puhdista se.
5. Asenna sihti takaisin paikalleen ja ruuvaa vedenottoletku kiinni.
6. Avaa vesihana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.

A



B



C









VIANMÄÄRITYS

Pesukoneessa on erilaisia automaattisia turvatoimintoja. Automaattinen turvajärjestelmä havaitsee viat hyvissä ajoin ja reagoi niihin asianmukaisesti. Virhetilanteet ovat usein niin pieniä, että niiden selvittäminen sujuu muutamassa minuutissa.

Häiriö	Syyt, ratkaisut, ohjeet
Laite ei käynnisty, mikään merkkivalo ei pala	<ul style="list-style-type: none"> Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. Pistoke on vioittunut tai sulake on palanut (kokeile pöytälamppun tai muun pienen sähkölaitteen avulla). Virtapainiketta ei ole painettu (mallikohtainen varuste).
Laite ei käynnisty painettaessa Käynnistä/Tauko-painiketta	<ul style="list-style-type: none"> Luukku ei ole kunnolla kiinni (katso myös kohta Lapsilukko). Lapsilukko/painikkeiden lukitus on kytketty toimintaan  (mallikohtainen varuste). Voit vapauttaa painikkeiden lukituksen painamalla samanaikaisesti, vähintään kolmen sekunnin ajan kahta painiketta, joissa on avaimen kuva. Näytössä näkyvä avaimen symboli häviää, jonka jälkeen ohjelman voi käynnistää.
Pesukone pysähtyy kesken ohjelman ja Käynnistä/Tauko-painikkeen merkkivalo vilkkuu	<ul style="list-style-type: none"> Linkousnopeuden painikkeesta on valittu Rypistymisen esto, ja ohjelmavaiheen näytössä näkyy Rypistymisen eston symboli . Käynnistä tyhjennysohjelma painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. Ohjelmaa on muutettu - valitse haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Ohjelma on keskeytetty ja luukku on mahdollisesti avattu - sulje luukku ja käynnistä ohjelma uudelleen painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. Pesukoneen turvajärjestelmä on toiminut (katso ohjelmataulukon kohta Punaisten merkkivalojen kuvaus). Vesihanaa ei ole avattu tai vedenottoletku on mutkalla tai tukossa (Vesihana kiinni -merkkivalo syttyy).
Pesuainelokerikossa on pesuaineen ja/tai pyykinkäsittelyaineiden jäämiä	<ul style="list-style-type: none"> Varsinaisen pesun pesuainelokeron väliseinä ei ole kunnolla paikallaan tai sitä ei ole säädetty jauhemaisen ja nestemäisen pesuaineen käytölle (katso kohta Pesu- ja lisäaineet). Koneeseen ei tule riittävästi vettä. Vedenottoletkun ja hanan sihdit voivat olla tukossa (katso kohta Puhdistus ja huolto).
Pesukone tärisee linkouksen aikana	<ul style="list-style-type: none"> Kuljetuspultteja ei ole poistettu. Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa. Pesukone ei ole tasapainossa tai ei seiso tukevasti neljällä tukijalalla (katso erillinen Asennusopas).
Loppulinkous jättää pyykin märäksi	<p>Pesukoneessa on tunnistin, joka havaitsee ja korjaa mahdollisen epätasapainon. Jos koneeseen laitetaan yksittäisiä painavia vaatekappaleita (esimerkiksi kylpytakki), linkousnopeus alenee automaattisesti tai linkous keskeytyy kokonaan koneen vaurioitumisen välttämiseksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Painava pyykki estää linkouksen. Lisää pienempiä vaatekappaleita ja valitse linkous uudelleen. Liika vaahto estää linkouksen. Valitse ja käynnistä Huuhtelu ja linkous -ohjelma. Älä annostele liikaa pesuainetta (katso kohta Pesu- ja lisäaineet). Linkousnopeuden painikkeesta on valittu alhainen linkousnopeus.
Pyykissä on pesun jälkeen pesuainejäämiä	<p>Vaaleat pesuainejäämät tummissa vaatteissa johtuvat nykyaikaisten fosfaatittomien pesujauheiden liukenemattomista yhdisteistä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Älä käytä liikaa pesuainetta. Käytä nestemäistä pesuainetta. Valitse Tehohuuhtelu, mikäli mahdollista. Poista jäämät tekstiileistä harjalla.
Alussa näkyvä ohjelma-aika pitenee/lyhenee (vain laitteissa, joissa on jäljelläolevan ajan näyttö)	<p>Tämä on pesukoneen normaali ominaisuus, jolla se sovitaa kestoajan siihen vaikuttavien tekijöiden mukaisesti. Näitä ovat esimerkiksi liiallinen vaahdon muodostuminen, koneen epätasapaino painavien tekstiilien vuoksi, kylmän tuloveden aiheuttama pitempi kuumennusaika.</p> <p>Kone laskee ohjelman keston uudelleen tällaisten tekijöiden vuoksi, ja aika päivittyy näytössä. Päivityksen aikana aikanäytön arvot vaihtelevat.</p>

Punaisten merkkivalojen kuvaus

Punainen merkkivalo syttyy	Isossa näytössä näkyvä symboli (mikäli varusteena)	Kuvaus Syy Ratkaisu
Vesihana kiinni 		<p>Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän. Käynnistä/Tauko-painikkeen merkkivalo vilkkuu.</p> <p>Tarkista seuraavat asiat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onko vesihana kokonaan auki ja veden paine riittävä. • Onko vedenottoletku mutkalla. • Onko vedenottoletku tukossa (katso kohta Puhdistus ja huolto). • Onko vesiletku jäätynyt. • Onko vedenottoletkun turvaventtiilin tarkistusikkuna punainen (mikäli laitteessa on kuvan B mukainen vedenottoletku - katso edellinen kappale Puhdistus ja huolto). vaihda tilalle uusi letku, joita on saatavana valtuutetuista huoltoliikkeistä tai jälleenmyyjältä. <p>Kun ongelma on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen painamalla uudestaan Käynnistä/Tauko-painiketta. Jos vika esiintyy uudestaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (katso seuraava kappale).</p>
Puhdista pumppu 		<p>Pesukone ei tyhjennä vettä. Pesukone pysähtyy vastaavassa ohjelmavaiheessa. Kytke laite irti verkkovirrasta ja tarkista</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onko tyhjennysletku mutkalla tai onko letku tukossa muusta syystä. • Onko nukkasihdi tukossa (katso kappale Nukkasihdin irrottaminen/ veden tyhjentäminen, varmistaa, että vesi on jäähtynyt ennen tyhjennystä). • Onko poistoletku jäätynyt. <p>Kun ongelma on poistettu, paina Nollaus-painiketta vähintään kolme sekuntia. Käynnistä sen jälkeen haluamasi ohjelma uudelleen. Jos vika esiintyy uudestaan, ota yhteys valtuutetun huoltoliikkeeseen (katso seuraava kappale).</p>

Punainen merkkivalo sytty	Isossa näytössä näkyvä symboli (mikäli varusteena)	Kuvaus Syy Ratkaisu
Huolto 	F02 - F35 (paitsi F24)	Häiriö sähkömoduulissa Paina Nollaus-painiketta vähintään kolme sekuntia.
	F40 - F43	Häiriö sähkömoduulissa Tarkista, että vesihana on auki. Jos hana on auki: <ul style="list-style-type: none"> Katkaise virta pesukoneesta kääntämällä ohjelmanvalitsin "Off/O"-asentoon. Käännä ohjelmanvalitsin sen jälkeen uudelleen pesuohjelman kohdalle. Jos häiriö ei poistu: Paina Nollaus-painiketta vähintään kolme sekuntia.
	F24	Veden pinta on liian korkea (ohjelman peruutuksen tai käyttövirheen jälkeen). Katkaise virta pesukoneesta kääntämällä ohjelmanvalitsin "Off/O"-asentoon. Käännä ohjelmanvalitsin uudelleen pesuohjelman kohdalle, paina lyhyesti Nollaus/ Tyhjennys-painiketta ja käynnistä Tyhjennys-ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko -painiketta 15 sekunnin kuluessa.
	F02 tai FA	Sulkuhanavika Jos koneessa on iso näyttö, myös sulkuhanan symboli  syntyy tässä tapauksessa. Käännä ohjelmanvalitsin "Off/O"-asentoon, irrota pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana. Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta koneeseen jäänyt vesi valuu pois pohjalta. Seuraavaksi: <ul style="list-style-type: none"> Kytke virtajohto pistorasiaan. Avaa vesihana (jos vettä virtaa koneeseen uudestaan heti ilman, että sitä on käynnistetty, vedenotossa on häiriö. Sulje hana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen). Valitse ja käynnistä haluamasi ohjelma uudelleen.
	Fod	Liikaa vaahtoa Liika vaahto on keskeyttänyt pesuohjelman. <ul style="list-style-type: none"> Valitse ja käynnistä Huuhtelu ja linkous -ohjelma. Valitse sen jälkeen uudelleen haluamasi pesuohjelma ja annostele pesuaine oikein. <p>Jos jokin edellä kuvatuista vioista esiintyy uudelleen, irrota pistoke pistorasiasta, sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (katso seuraava kappale).</p>

KULUTTAJANEUVONTA

Ennen kuin otat yhteyden huoltoon:

1. Yritä korjata vika itse (katso Vianmääritys).
2. Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö.
3. Jos kone ei edelleenkään toimi asianmukaisesti, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ilmoita seuraavat asiat:

- Ongelman laatu.
- Pesukoneen malli.
- Huoltokoodi (SERVICE-sanan jäljessä oleva numerosarja).

SERVICE 0000 000 00000



Huoltopalvelun tarra on luukun sisäpuolella.

- Täydellinen osoitteesi.
 - Puhelin- ja suuntanumerosi.
- Kuluttajaneuvonnan puhelinnumerot ja osoitteet ovat takuutodistuksessa. Voit myös ottaa yhteyttä laitteen jälleenmyyjään.

LISÄVARUSTEET

Joihinkin pesukonemalleihin on saatavilla seuraavat lisävarusteet valtuutetuista huoltoliikkeistä tai jälleenmyyjältä:

- **Jalustan vetolaatikko**, joka voidaan asentaa pesukoneen alapuolelle. Jalustan ansiosta pesukone on korkeammalla, jolloin se on helpompi täyttää ja tyhjentää. Vetolaatikko on erinomainen säilytyspaikka.

- **Torniasennussarja**, jonka avulla voit kiinnittää kuivausrummun pesukoneen päälle tilan säästämiseksi. Kun kuivausrumpu on korkeammalla, se on lisäksi helpompi täyttää ja tyhjentää.

KULJETUS/KÄSITTELY

Älä koskaan nosta laitetta työtasosta kuljetuksen aikana.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Tarkista, että luukku ja pesuainelokerikko ovat kunnolla kiinni.
4. Irrota vedenottoletku ja tyhjennysletku.
5. Valuta vesi letkuista ja laitteen sisältä (katso kohta Nukkasihdin irrottaminen/ veden tyhjentäminen).
6. Kiinnitä kuljetuspultit paikalleen (välttämätön toimenpide).